

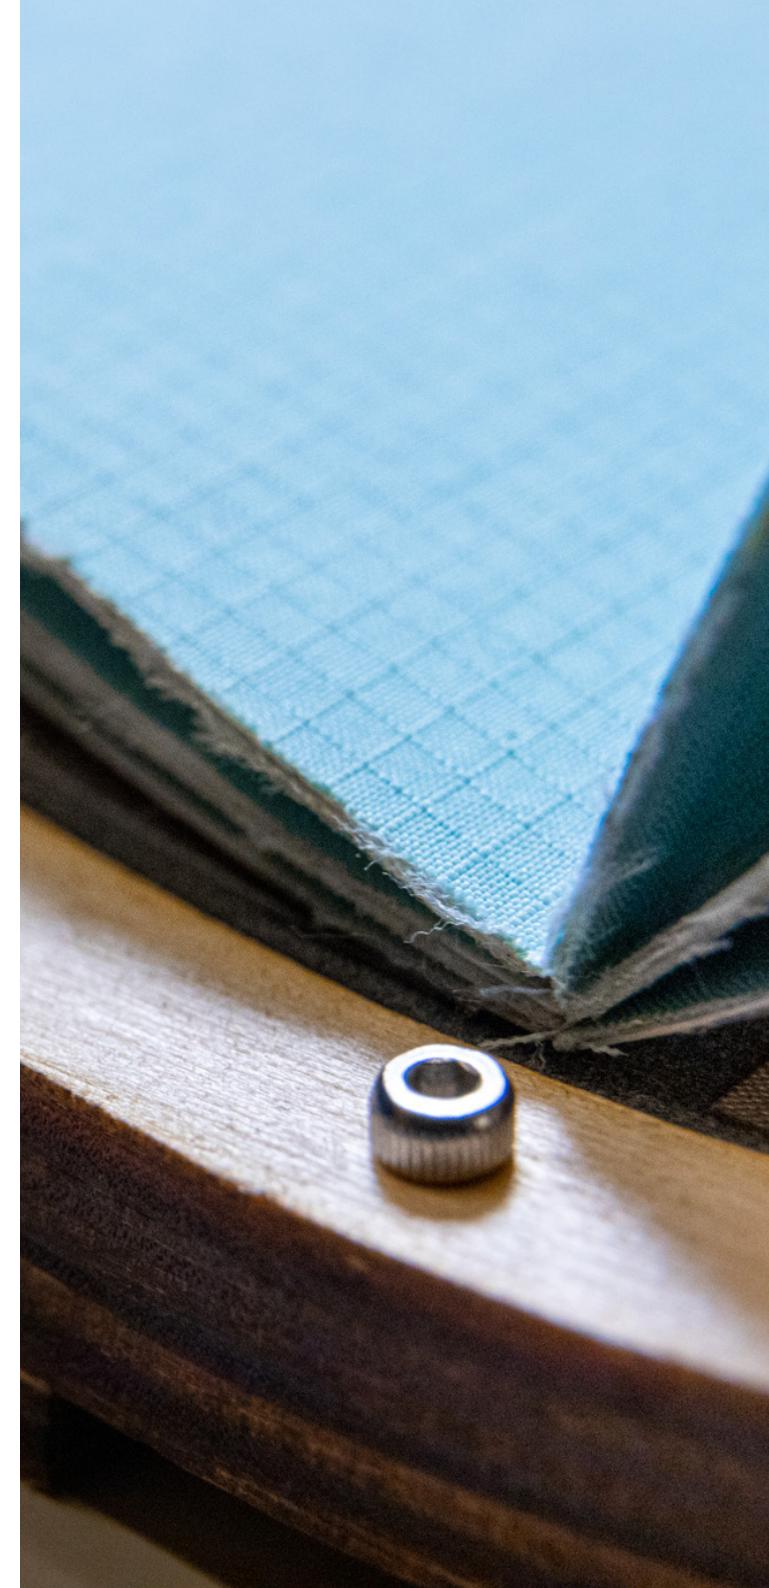


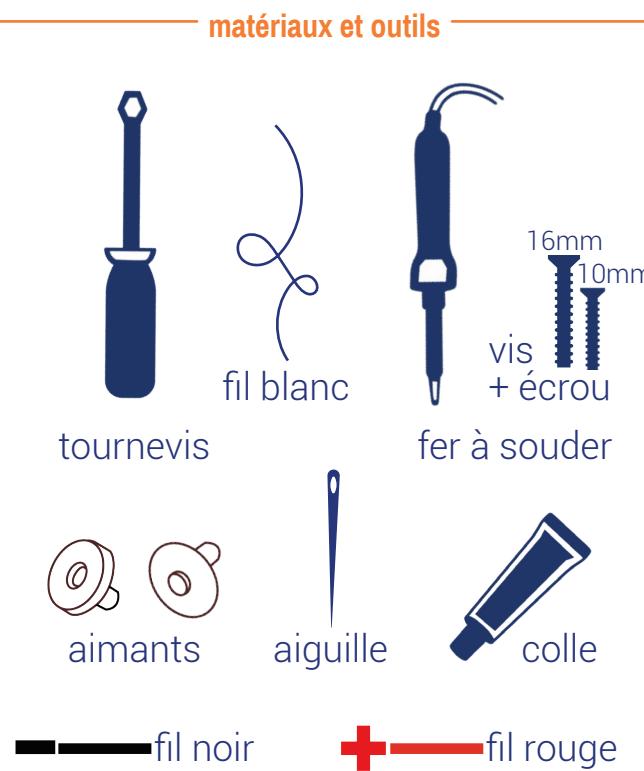


learning matters  
- souffler -

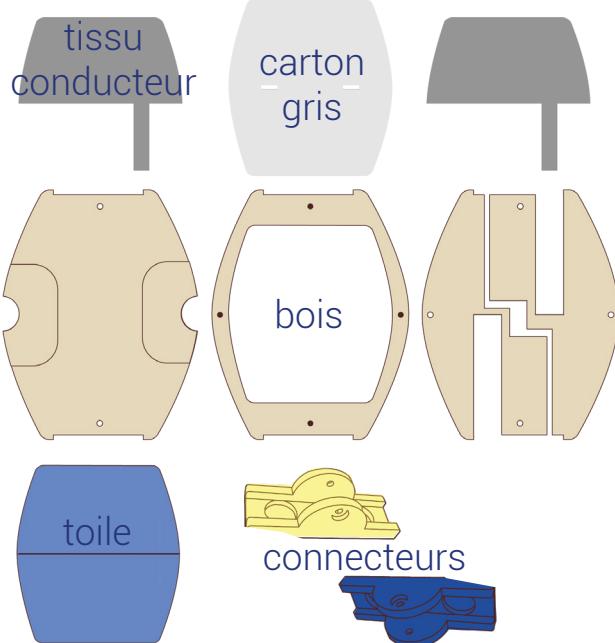


circuit électronique


1

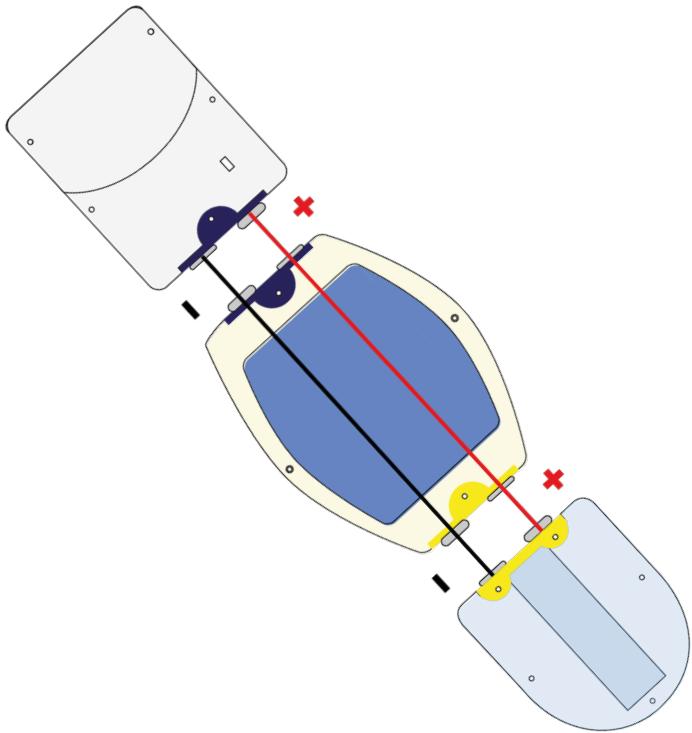


(1) insérer

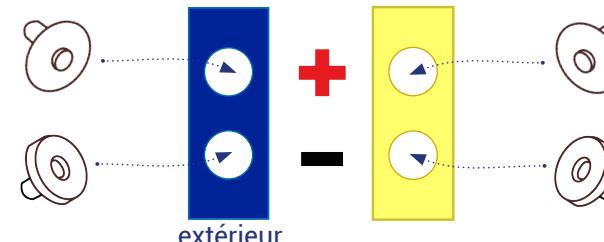

(2) souder

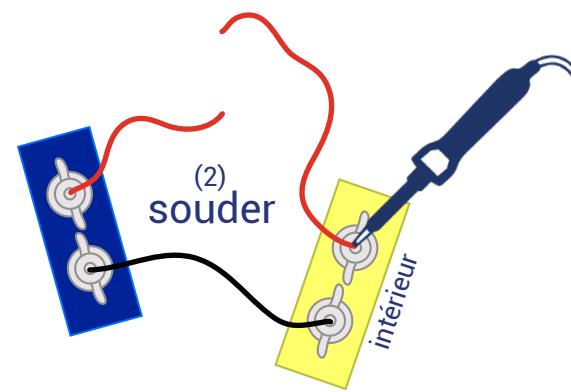


2

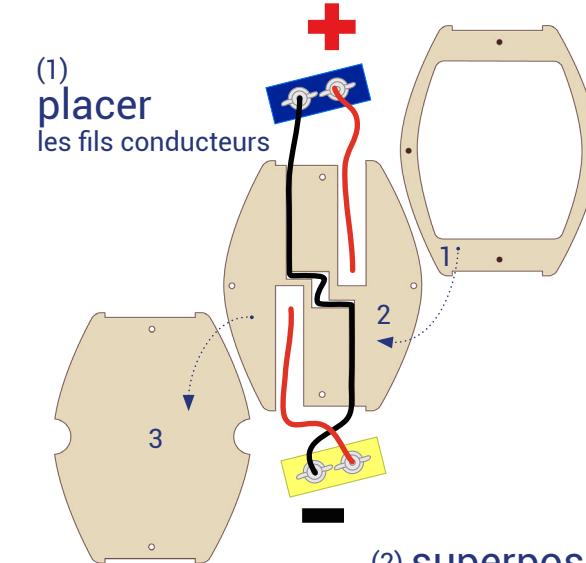

(1) placer  
les fils conducteurs  
2  
3  
(2) superposer  
1 sur 2 sur 3

3

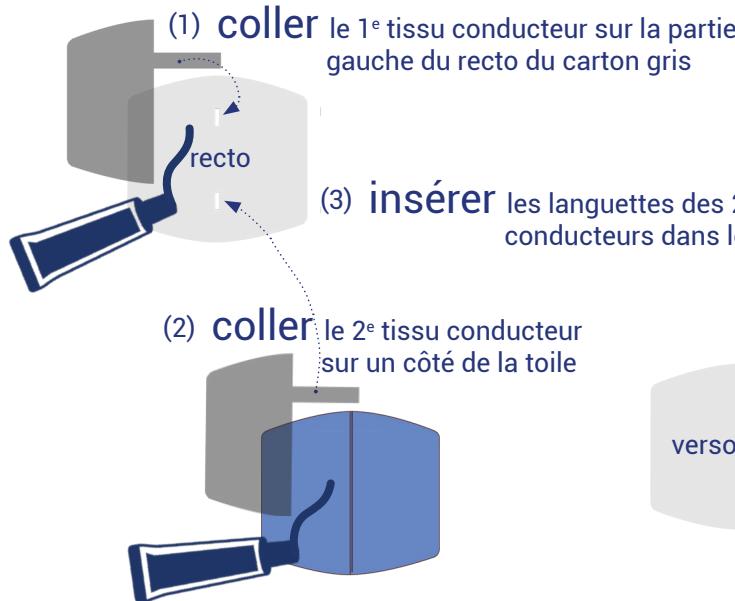


(1) coller le 1<sup>e</sup> tissu conducteur sur la partie gauche du recto du carton gris

(2) coller le 2<sup>e</sup> tissu conducteur sur un côté de la toile

(3) insérer les languettes des 2 tissus conducteurs dans le carton

4

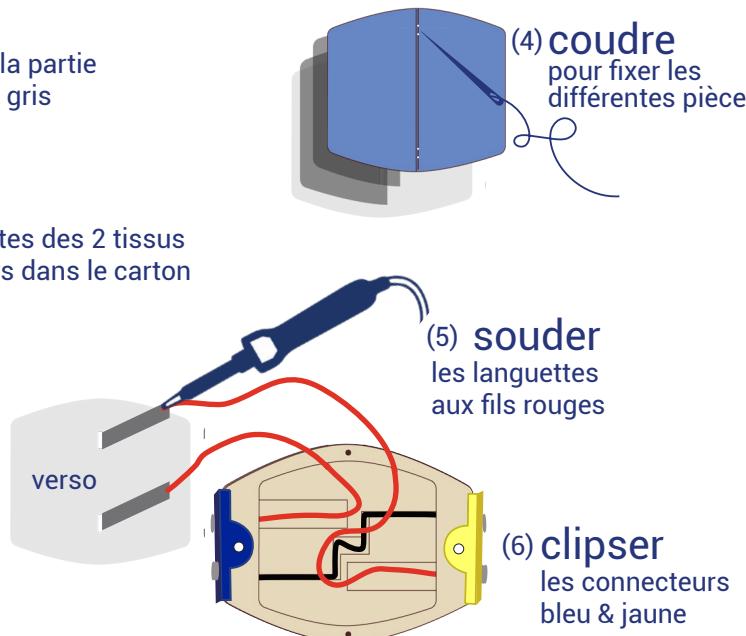


(4) coudre pour fixer les différentes pièces

(5) souder les languettes aux fils rouges

(6) clipser les connecteurs bleu & jaune

(1) insérer

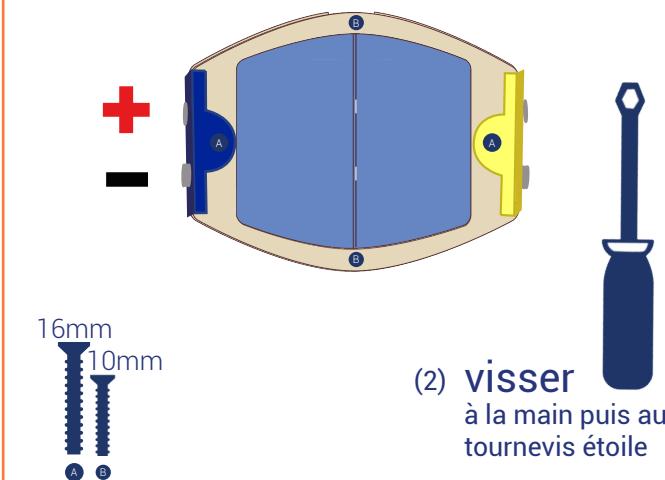

16mm  
10mm  
A B

(2) visser  
à la main puis au tournevis étoile